I·O DATA

B-MANU201876-01

RHDM-UXS
Wooo接続かんたんガイド

ご注意

日立 液晶テレビ Woooに接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。また、Woooの取扱説明書もあわせてご覧ください。

●記載内容について

・本紙の手順は、WoooL32-V09 シリーズの例で記載しています。
・本紙の手順は、2012 年 8 月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。

●登録 / 録画した番組について

・本製品にカセット HDD を入れて Wooo で初めてご利用になる際は、Wooo でカセット HDD を登録する必要があります。登録すると、カセット HDD 内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク /DVD/CD などにバックアップしてから、登録してください。（登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。）
・iVDR-S 方式以外の方法で録画した番組が保存されているカセット HDD を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
・iVDR-S 方式外の方法で録画したコンテンツは、パソコンと Wooo でカセット HDD を併用することはできません。
Wooo で登録、初期化しますと、Wooo 専用フォーマットになります。
・故障などの理由で、カセット HDD を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

●使用について

・テレビを視聴していなくても、番組表の更新でテレビの電源が内部的にオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
・カセット HDD への録画中などに誤ってカセット HDD の取り外し、本製品の電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

Woooにつなぐ

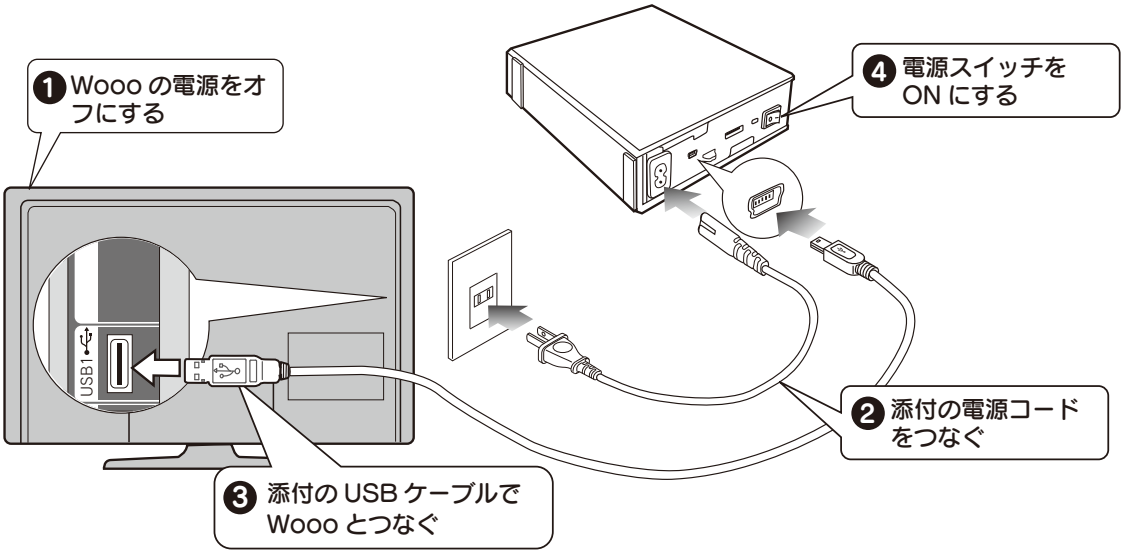

カセットHDDを入れる

❶ 本製品前面の[スロット]に、カセットHDDを挿入します。

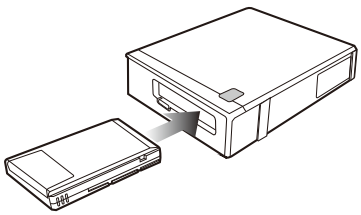

❷ カセットHDDを押しこみます。(自動でローディングされます。)
カセットHDDが認識されると、[ステータスランプ]が点灯します。

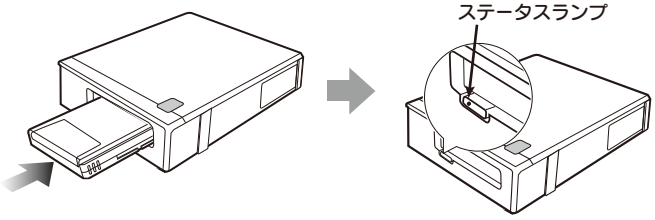

ウラへつづく

Woooに登録する　（初回のみ）

1 Woooの電源をONにします。

2

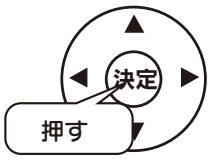

◀・▶ で「はい」を選んで、決定を押します。

※登録しないときは、「いいえ」を選びます。

3
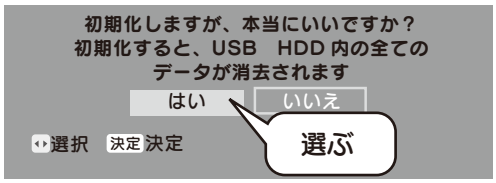

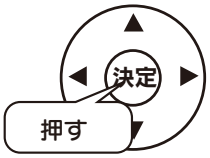

◀・▶ で「はい」を選んで、決定を押します。

※iVDR フォーマット済みのカセット HDD の場合は、登録のみで初期化は必要ありません。「いいえ」を選んで、決定を押してください。

4 以下が表示されれば登録完了です。

以上で登録、初期化は完了です。リモコンで任意のチャンネルボタンを押して番組をお楽しみください。
録画や再生の方法については、Wooo の取扱説明書をご覧ください。

Woooから取り外す

本製品を取り外すときは、以下に注意してください。
- 本製品前面のランプ（ステータスランプ）が点滅していないこと
- 録画予約がないこと

ご注意 本製品に録画中などに誤って取り外しを行うと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

1 Wooo のメニュー操作で、本製品を取り外せる状態にします。

※メニュー操作の詳細については、Wooo の取扱説明書をご覧ください。

1. Wooo のリモコンの 見る ボタンを押します。
2. 取り外したい USB HDD を選んで、字幕/メニュー ボタンを押します。
3. 「USB 機器の取り外し」を選んで、決定 を押します。
4. ◀・▶で「はい」を選んで、決定 を押します。

2 本製品からカセット HDD を取り出します。

※ステータスランプが点滅しているときは、本製品が動作中です。点滅が止まってから [取り出し] ボタンを押してください。

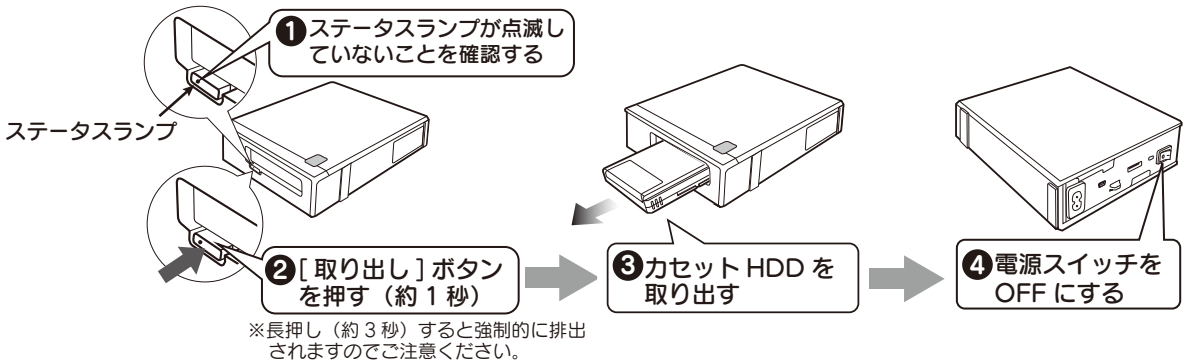

※長押し（約 3 秒）すると強制的に排出されますのでご注意ください。

3 USB ケーブルを Wooo から取り外します。